


# COMPLI 400

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Запасные части -

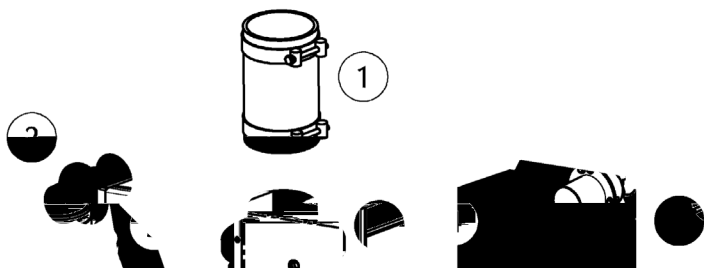

|   |                                                 |                   |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|
| ① | Elast. Verbindung                               | Elastic connector |
| ② | Niveauerfassung                                 | Level control     |
| ③ | Flansch                                         | Flange            |
| ④ | Steuerung<br>compli 400<br>compli 400 E         | Control unit      |
| ⑤ | Pumpe<br>compli 400<br>compli 400 E             | Pump              |
| ⑥ | Rückschlagklappe                                | Reflux valve      |
| ⑦ | Steuerungsplatine<br>compli 400<br>compli 400 E | Control board     |
| ⑧ | Basisplatte                                     | Base plate        |
| ⑨ | Überschiebmuffe                                 | Collar            |
| ⑩ | Dichtband                                       | Sealing tape      |
| ⑪ | Pumpenlüftung                                   | Pump ventilation  |
| ⑫ | Wartungsdeckel                                  | Service lid       |
| ⑬ | Klemmfansch                                     | Clamping flange   |
| ⑭ | Auftriebssicherung                              | Anti floating     |
| ⑮ | Steckdichtung                                   | Plug in seal      |
| ⑯ | Behälter                                        | Tank              |



|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| ① Leitung<br>compli 400<br>compli 400 E          | Cable            |
| ② Stator + Gehäuse<br>compli 400<br>compli 400 E | Stator + Housing |
| ③ Rotorwelle<br>compli 400<br>compli 400 E       | Rotor shaft      |
| ④ Motorabdichtung                                | Motor seals      |
| ⑤ Lauftradschraube                               | Impeller screw   |
| ⑥ Lagersatz                                      | Bearing set      |
| ⑦ Lagerschild                                    | Bearing housing  |
| ⑧ Dichtungssatz                                  | Seal set         |
| ⑨ Laufrad                                        | Impeller         |
| ⑩ Schraubensatz                                  | Screw set        |